




Y1/K1  
Peruspoikkileikkaus  
5,5/5,0

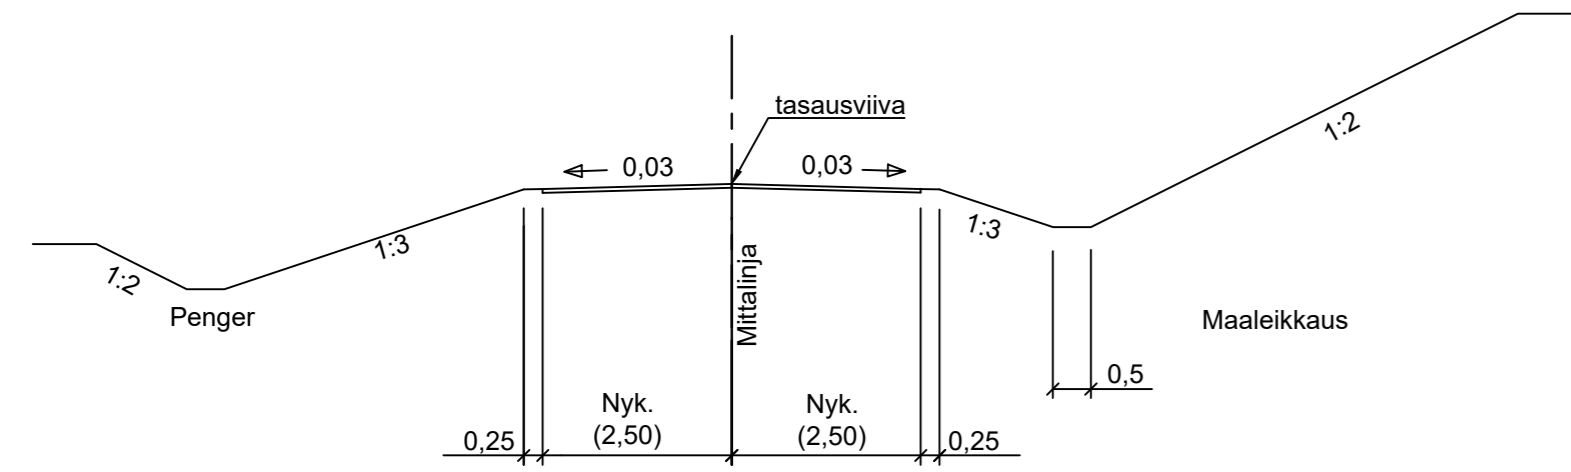


Y-tiet peruspoikkileikkaus  
Päällystetty osuus

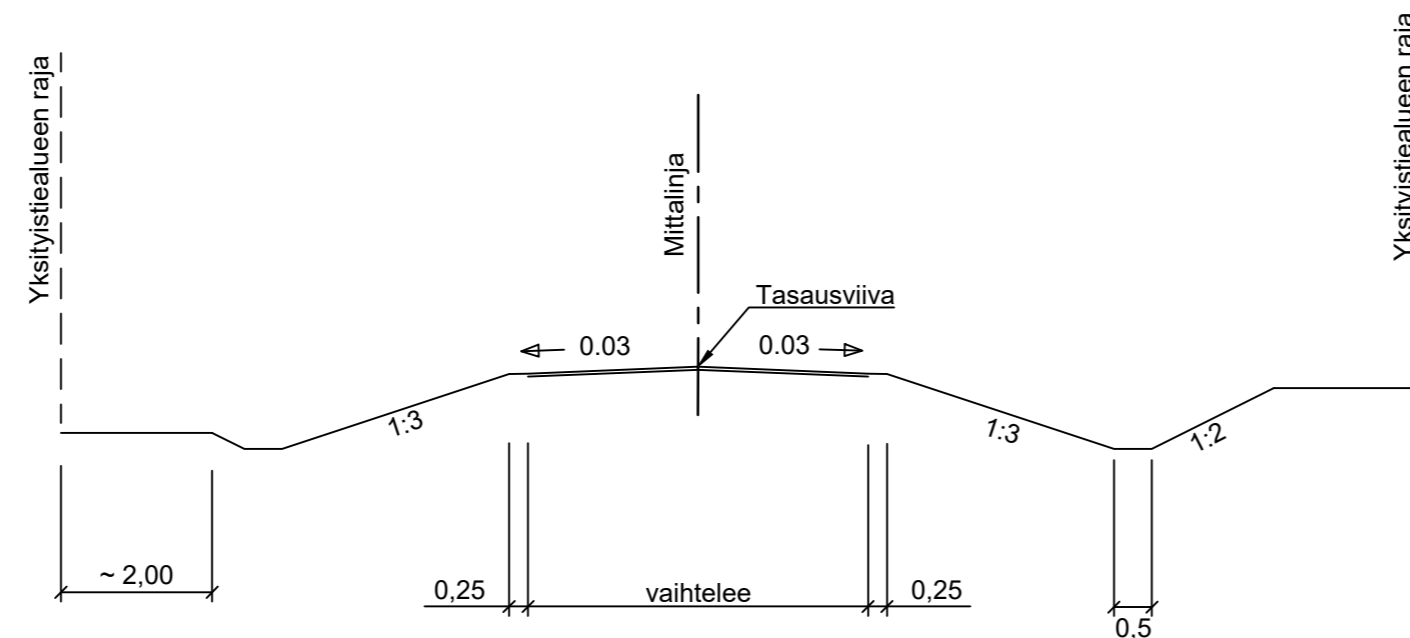


Maatalousliittymät  
Peruspoikkileikkaus

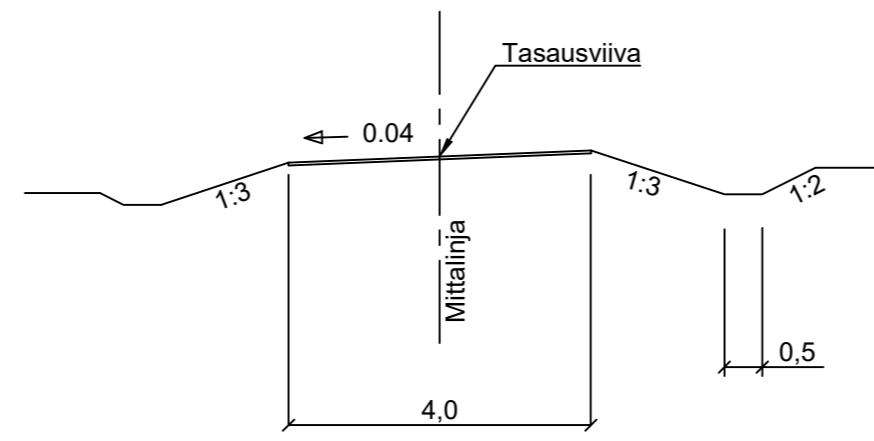

Y2  
Peruspoikkileikkaus  
6,0/5,5

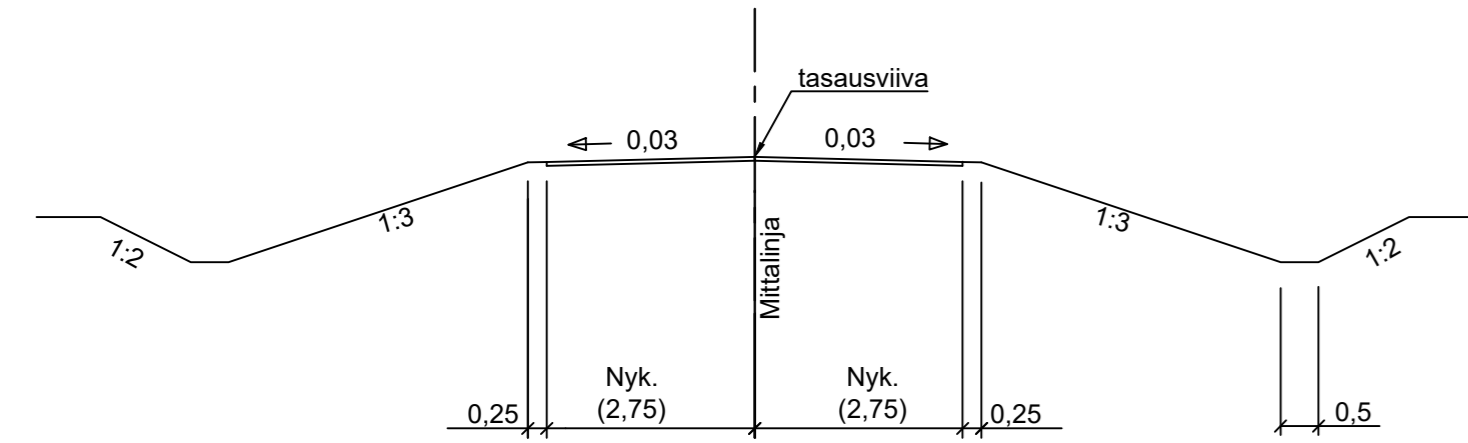

Y-tiet peruspoikkileikkaus  
Sora

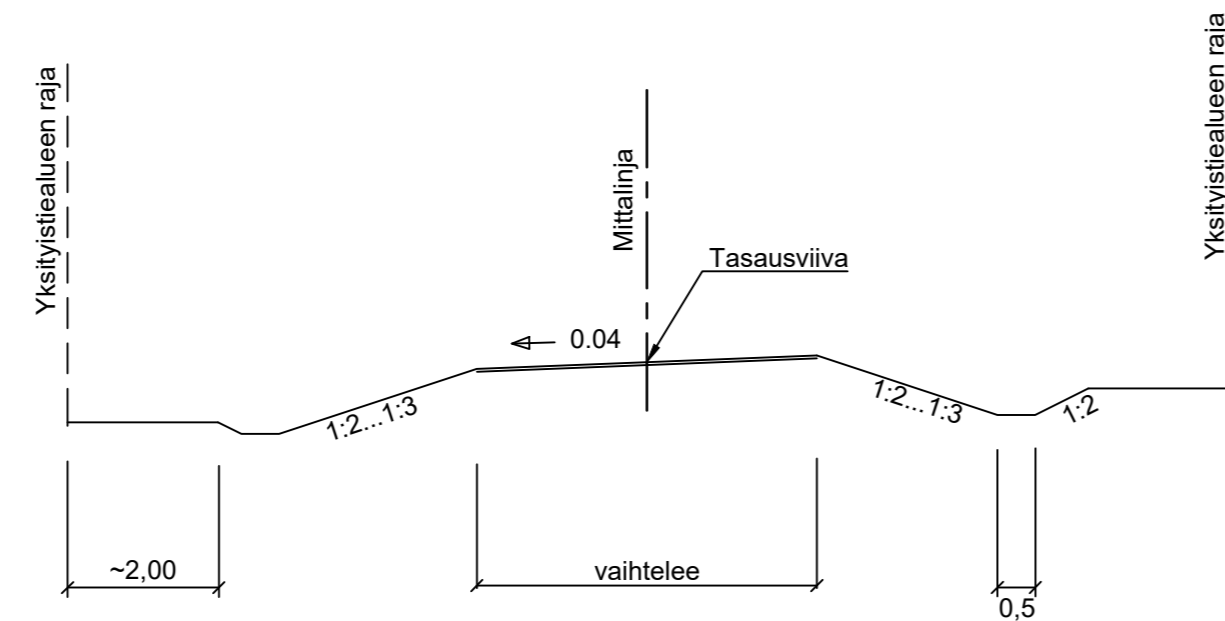

TUNNUS	KUORMITUSLUOKKA	LEVEYS	PÄÄLLYSTE
Y1/K1	0,3	5,5	Kestopäällyste
Y2	0,3	6	Kestopäällyste
Y4 plv. 3,5-16	0,3	6	Kestopäällyste
Y4 plv. 16-45	80 Sr	6	Sora
Y6 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y6 plv. 16-30	80 Sr	4,5	Sora
Y7 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y7 plv. 16-27	60 Sr	vaihtelee (4,5)	Sora
Y8 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y8 plv. 16-33	80 Sr	4,5	Sora
Y10 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y10 plv. 16-38	80 Sr	4,5	Sora
Y12 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y12 plv. 16-36	70 Sr	4,5	Sora
Y13 plv. 3,5-16	0,3	6	Kestopäällyste
Y13 plv. 16-16	80 Sr	6	Sora
Y16 plv. 3-16	60 Sr	4,5	Sora
Y17 plv. 3,5-16	0,3	5,5	Kestopäällyste
Y17 plv. 16-34	70 Sr	5,5	Sora
Y18 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y18 plv. 16-22	60 Sr	4,5	Sora
Y20 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y20 plv. 16-29	60 Sr	4,5	Sora
Y25 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y25 plv. 16-39	60 Sr	4,5	Sora
Y27 plv. 3,5-12	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y27 plv. 12-50	80 Sr	4,5	Sora
Y28 plv. 8-11	0,3	5,5	Kestopäällyste
Y28 plv. 11-28	60 Sr	5,5	Sora
Y29 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y29 plv. 11-18	60 Sr	4,5	Sora
Y30 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y30 plv. 11-15	60 Sr	4,5	Sora
Y33 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y33 plv. 11-18	60 Sr	4,5	Sora
Y34 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y34 plv. 16-30	60 Sr	4,5	Sora
Y35 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y35 plv. 16-36	70 Sr	4,5	Sora
Y37 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y37 plv. 11-29	60 Sr	4,5	Sora
Y38 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y38 plv. 16-38	60 Sr	4,5	Sora
Y39a plv. 3,5-16	0,3	5	Kestopäällyste
Y39a plv. 16-30	60 Sr	5	Sora
Y39b plv. 2,5-14	60 Sr	3,5	Sora
Y42 plv. 8-11	0,3	5,5	Kestopäällyste
Y42 plv. 11-50	60 Sr	5,5	Sora
Y43 plv. 2,5-13	60 Sr	4,5	Sora
Y46 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y46 plv. 11-16	60 Sr	4,5	Sora
Y47 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y47 plv. 16-32	60 Sr	4,5	Sora

TUNNUS	KUORMITUSLUOKKA	LEVEYS	PÄÄLLYSTE
Y48 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y48 plv. 16-29	60 Sr	4,5	Sora
Y49 plv. 3,5-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y49 plv. 11-50	80 Sr	4,5	Sora
Y50 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y50 plv. 16-25	60 Sr	4,5	Sora
Y52 plv. 3,5-16	0,3	5	Kestopäällyste
Y52 plv. 16-35	60 Sr	5	Sora
Y53 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y53 plv. 16-40	60 Sr	4,5	Sora
Y55 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y55 plv. 16-29	60 Sr	4,5	Sora
Y57 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y57 plv. 16-37	70 Sr	4,5	Sora
Y58 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y58 plv. 16-27	60 Sr	4,5	Sora
Y61b	60 Sr	3,5	Sora
Y63 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y63 plv. 16-35	60 Sr	4,5	Sora
Y64 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y64 plv. 16-27	60 Sr	4,5	Sora
Y66 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y66 plv. 16-20	60 Sr	4,5	Sora
Y68 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y68 plv. 16-24	60 Sr	4,5	Sora
Y69 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y69 plv. 16-25	60 Sr	4,5	Sora
Y71 plv. 3,5-10	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y71 plv. 10-37	70 Sr	4,5	Sora
Y72a plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y72a plv. 16-62	60 Sr	4,5	Sora
Y72b plv. 2-37	60 Sr	3,5	Sora
Y73 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y71 plv. 16-60	60 Sr	4,5	Sora
Y74 plv. 3,5-13	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y74 plv. 13-42	80 Sr	4,5	Sora
Y76 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y76 plv. 16-23	60 Sr	4,5	Sora
Y77 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y77 plv. 16-20	60 Sr	4,5	Sora
Y78 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y78 plv. 16-30	60 Sr	4,5	Sora
Y79 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y79 plv. 16-25	60 Sr	4,5	Sora
Y80 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y80 plv. 16-36	60 Sr	4,5	Sora
Y81 plv. 3,5-18	0,3	5,5	Kestopäällyste
Y81 plv. 18-30	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y82	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y1J	KL	3,5	Kestopäällyste
Y84a plv. 3,5-29	0,3	6,5	Kestopäällyste
Y84a plv. 29-35	80 Sr	6,5	Sora
Y84b	0,3	5,5	Kestopäällyste

TUNNUS	KUORMITUSLUOKKA	LEVEYS	PÄÄLLYSTE
Y85 plv. 3,5-13	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y85 plv. 13-17	60 Sr	4,5	Sora
Y86 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y86 plv. 16-33	60 Sr	4,5	Sora
Y87 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y87 plv. 16-29	60 Sr	4,5	Sora
Y88 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y88 plv. 16-33	60 Sr	4,5	Sora
Y91 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y91 plv. 16-35	60 Sr	4,5	Sora
Y92 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y92 plv. 11-15	60 Sr	4,5	Sora
Y93 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y93 plv. 11-19	60 Sr	4,5	Sora
Y94 plv. 8-11	0,3	6,5	Kestopäällyste
Y94 plv. 11-22	60 Sr	6,5	Sora
Y96 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y96 plv. 16-32	70 Sr	4,5	Sora
Y97 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y97 plv. 11-21	60 Sr	4,5	Sora
Y116 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y116 plv. 16-28	70 Sr	4,5	Sora
Y99 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y99 plv. 16-29	60 Sr	4,5	Sora
Y100 plv. 3,5-9	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y100 plv. 9-27	80 Sr	4,5	Sora
Y101 plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y101 plv. 16-28	60 Sr	4,5	Sora
Y104 plv. 8-14	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y106a plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y106a plv. 11-24	60 Sr	4,5	Sora
Y106b	60 Sr	4,5	Sora
Y107 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y107 plv. 11-25	60 Sr	4,5	Sora
Y110 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y110 plv. 11-25	60 Sr	4,5	Sora
Y111 plv. 8-11	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y111 plv. 11-23	60 Sr	4,5	Sora
Y112a plv. 3,5-16	0,3	4,5	Kestopäällyste
Y112a plv. 16-38	60 Sr	4,5	Sora
Y112b	60 Sr	4,5	Sora

LUONNOS 16.2.2024

Merkki	Muutos	Hallituskatu 38 PL 00600 00101 ROVANIEMI puh.0295 037 000	TERVOLA	Keskustie 81 90200 TERVOLO puh.040 124 2411	Pvm.	Suunn.	Tark.	Koord.järj. ETRS-GK25	Hanke	TIESUUNNITELMA
								Kork.järj. N2000	Maantien 926 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä väille Tervola - Mattila, Tervola	
Pvm.	Tommi Tiuraniemi				Pvm.	Tommi Harjula	Ympäristö 10 90200 OULU puh.0207 964 11	Tierek.tunnus	Piirustus	Piir.nro
30.11.2024				30.11.2024		Joni Ainasoja		926/9/1360 - 926/10/4960	Peruspoikkileikkaukset yksityistiet ja maatalousliittymät	T215-3
									Mittakaava	1:100