



Trafikledsverket

FARLEDSKORT
KUSTLEDEN BRAHESTAD–ULEÅBORG-KEMI

20.12.2021
N2000 (BSCD2000)

FARLEDSDATA

Farledsdragning och utmärkning: Farleden börjar S om fyren Nahkiainen, korsar Brahestad farled och fortsätter norrut mot Karlö angöring – Oulu 1. En led västerifrån förenar sig med farleden S om Merikallat. V om fyren Oulu 1 fortsätter farleden till O om fyren Kemi 1, där den förenar sig med Kemi Ajos farleden. 9 navigationslinjer. Längd ca 110 km / 59.4 M. Kardinalutmärkning.

Dimensionering: Sträckan Nahkiainen – Oulu 1: dimensionerande fartyg: L = 210 m, B = 30 m, T = 10,0 m. Dimensionerat djupgående 10,0 m, ramat djup -11,8 m och till farleden förenas vid ankomst från sjön till Brahestad, ett farledsområde med rd -11,8 m, S om Merikallat ett farledsområde med rd -11,8 m och N om Merikallat ett farledsområde med rd -11,4 m. Minimibredd 250 m, girradie 1000 m. Dimensionerande fart i farleden 12 knop. Sträckan Oulu 1 – Kemi 1: L = 165 m, B = 23 m, T = 8,0 m. Dimensionerat djupgående 8,0 m, ramat djup -9,8 m. Girradie 1000 m. Dimensionerande fart i farleden 12 knop.

Obs. Referensnivå för djupuppgifter är N2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000 / BSCD2000).
<https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/farleds-och-sjokortsreformen-n2000>

Ankringsområden: Farleden saknar separata ankringsområden.

NAVIGERBARHET

Navigationsförhållanden: Farleden går i öppen sjö och är oskyddad för vindar ur alla riktningar, sjögången kan vara stark. Farledens smalaste ställe 250 m, är beläget ca 3 km SV från fyren Oulu 1.

I sförhållanden: Drivis förekommer i hela farleden på för- och senvintern. Bojarna kan då vara nedtryckta under isen. Under midvintern vallbildning.

REKOMMENDATIONER

Fart: I den trånga passagen ca 3 km SV från fyren Oulu 1 bör fartyg som går i dimensionerat djupgående ta hänsyn till squat-effekten.

Vindmätare: Vädret vid kuststationerna, Brahestad Nahkiainen, Karlö Marjaniemi, fyren Kemi 1.

Vattenståndet: Brahestad mareograf

TRAFIKSERVICE


Lotsning: E-post pilotorder.west@finnpilot.fi. Beställ lotsning: www.pilotonline.fi

Tel. +358 (0) 400 907 979, fax +358 (0) 29 52 53012. Fartyg är inte skyldiga att anlita lots i farleden.


VTS: Bothnia VTS, VHF kanal 67. Tel. +358 20 448 7356. E-post: bothnia.vts@fintraffic.fi



Trafikledsverket

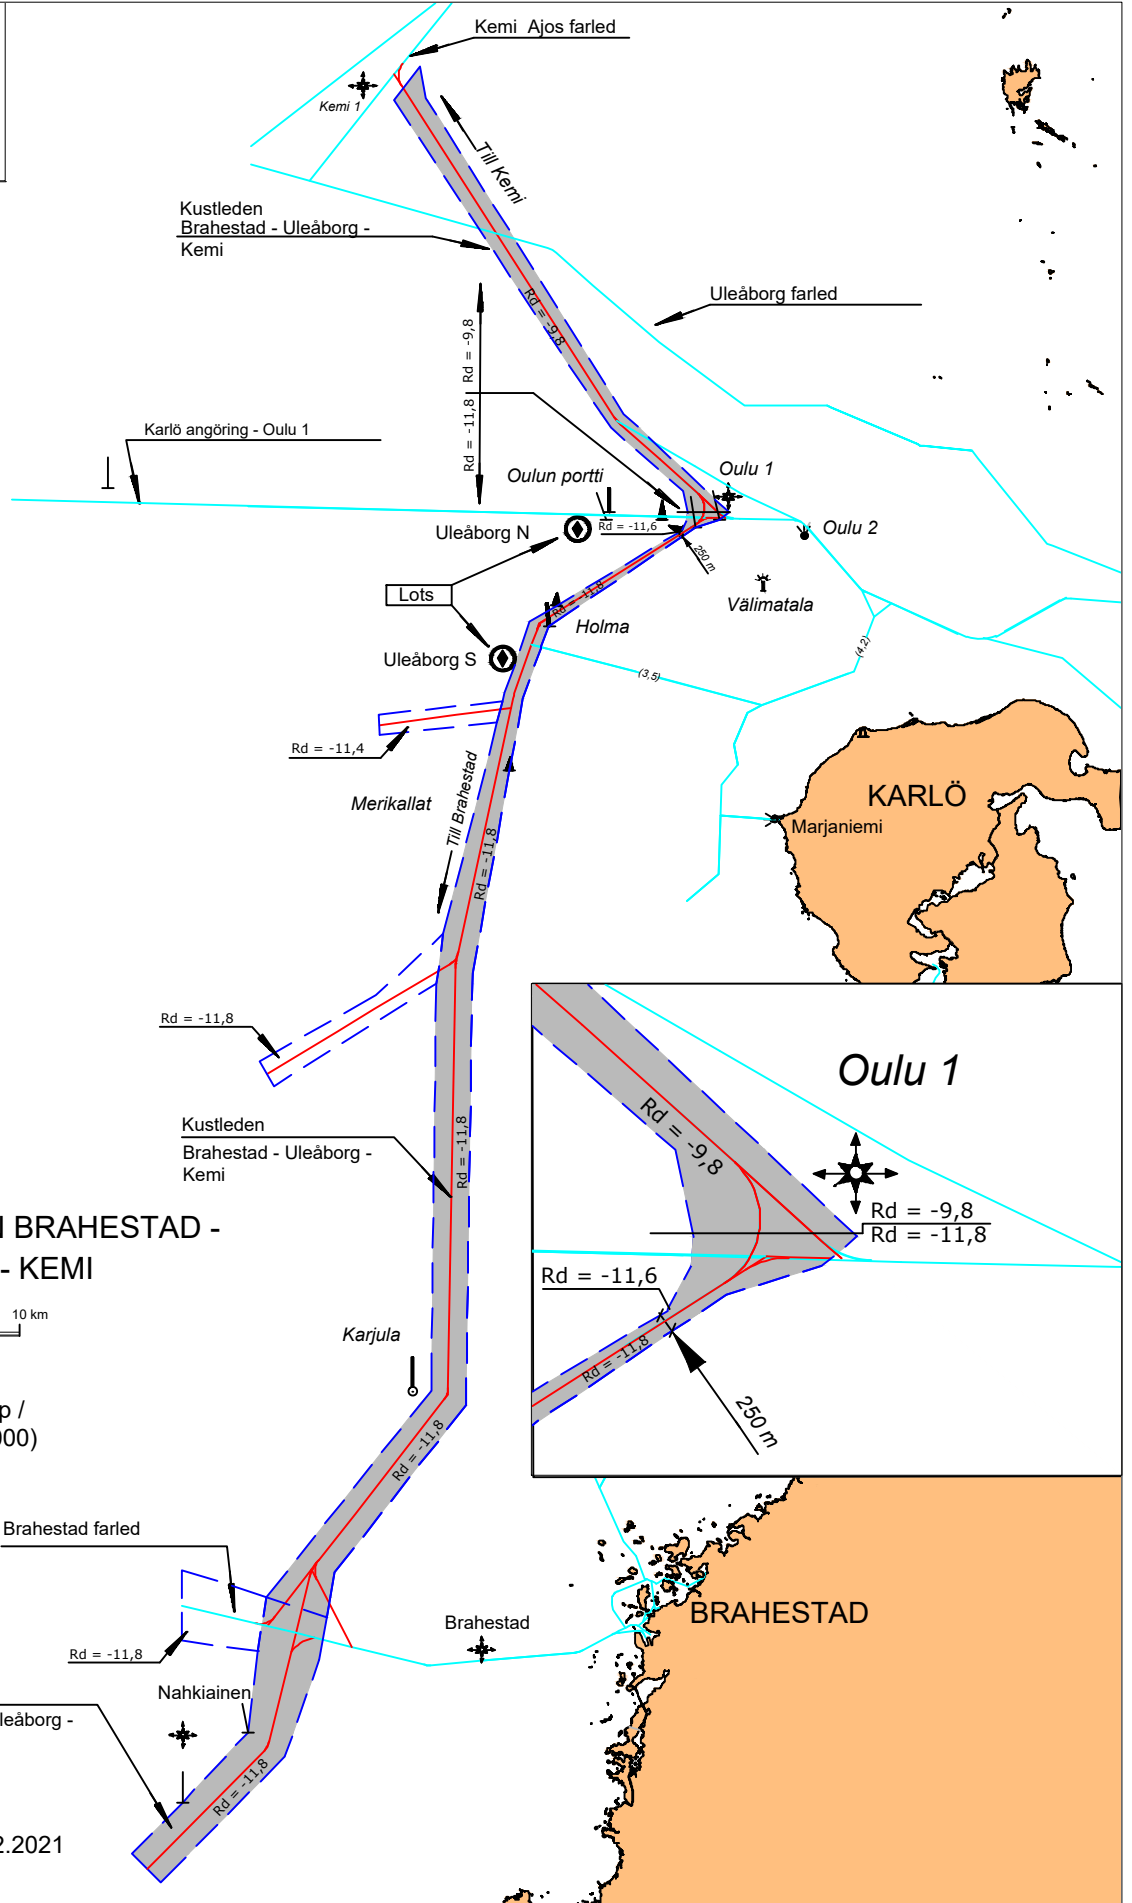

KUSTLEDEN BRAHESTAD - ULEÅBORG - KEMI



Ej för navigation
Rd = Ramat djup /
N2000 (BSCD2000)

Uppdaterad 20.12.2021